ALCOMATE **PREMIUM**

DETECTOR DIGITAL DE ALCOHOL

EL **AlcoMate Premium®** *(Modelo AL-7000)* es un alcoholímetro eficaz y avanzado que proporciona pruebas de alcohol en el aliento de forma exacta y confiable. El **AlcoMate Premium®** no requiere calibración ya que usa la tecnología **PRISM™** *(Pre-calibrated Replaceable Intelligent Sensor Module)*. Con el único panel de sensor de fácil reemplazo, toma sólo algunos segundos reemplazar el módulo.

La Tecnología **PRISM™**, elimina la necesidad de calibración. ¡Sólo reemplace el módulo de sensor en segundos! ¡No calibre nunca!

Los accesorios del paquete básico incluyen un módulo del sensor preinstalado, 2 baterías, 5 boquillas y un estuche compacto.

El paquete completo además incluye un kit de prueba para campo y adaptador de corriente para el auto.

Método de medición	Muestra de aliento para determinar %BAC
Rango	0.000% a 0.4000%
Precisión	±0.010% hasta 0.100% BAC
Sensor	Semiconductor óxido
Fuente de energía	Dos baterías AA alcalinas de 1.5V (incluidas)
Capacidad de pruebas	Aprox. 100 a 200 con baterías nuevas
Temperatura de operación	100 a 400 C
Calentamiento	Menos de 1 minuto
Pantalla	LCD de 4 dígitos (0.000%) con fondo brillante
Tamaño	106mm x 51mm x 19mm
Peso	51 gr (sin baterías)
Módulo de sensor	Deben reemplazarse aproximadamente cada 200-300 pruebas o siempre que resulten dañados con alguna prueba o manejo inadecuado

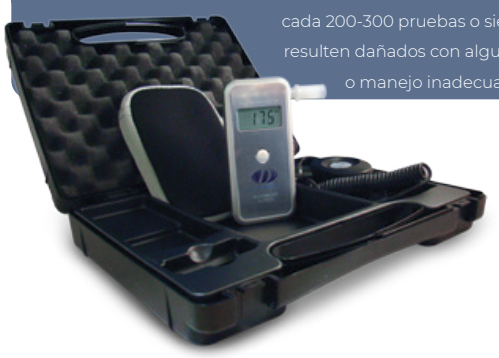

OPERACIÓN DEL DISPOSITIVO

Si está utilizando el AlcoMate Premium por primera vez, instale las dos baterías 1.5V AA (incluidas) e instale la boquilla en la unidad.

1- Mantenga presionado el botón de encendido para activar la unidad. El recuento de las pruebas acumuladas será desplegado, entonces puede dejar de presionar el botón de encendido. La pantalla puede mostrar alternadamentenor", que es una abreviación para operación "Normal".

2- Suelte el botón de encendido. Entonces contará regresivamente hasta que la unidad esté lista. La pantalla desplegará blow" (sople), cuando esté listo.

3- Ponga los labios alrededor de la boquilla, sople fuerte e ininterrumpidamente dentro de la unidad, alrededor de 4 segundos.

4- Si aparece "Flow" en la pantalla, la muestra de aliento no fue fuerte o suficientemente larga para medirse. Intente de nuevo.

5- Si el dispositivo no puede tomar una muestra exitosa, aparecerá "Out" en la pantalla y la unidad se apagará por sí sola.

6- El resultado de la prueba será mostrado alrededor de 15 segundos. Después de esto la unidad se apagará por sí sola.

Akuasul S.A. de C. V. | (55) 5746 7100

www.akuasul.mx